



Instructions de pose Floorify Bâton rompu

Version: 01/05/2023

FR

Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions d'installation suivantes et de les suivre à la lettre.

HEUREUX DE VOUS AIDER

Nous sommes toujours à votre disposition pour toutes vos questions. Notre centre d'assistance est joignable à l'adresse hello@floorify.com ou par téléphone au **+32(0)51 140 180** du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

N'oubliez pas de consulter nos **vidéos d'installation**



et notre **FAQ** sur www.floorify.com



OÙ UTILISER FLOORIFY?

Floorify Planks & Tiles est une finition de sol esthétique conçue pour un usage intérieur résidentiel et commercial.

Les planches et les dalles Floorify sont imperméables et peuvent être utilisées comme **revêtement de sol flottant** dans les **zones humides** telles que les salles de bains, les toilettes ou les cuisines. Cependant, les planches et les dalles Floorify ne conviennent pas comme revêtement de sol pour les douches à l'italienne (ou d'autres zones avec une évacuation d'eau intégrée), les saunas, les piscines ou d'autres zones humides.

TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION

Floorify Planks & Tiles est conçu pour une **installation intérieure dans des pièces chauffées** (2-40 °C). La température optimale d'utilisation du sol se situe entre 18 et 25°C.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé à l'extérieur ou dans des applications non chauffées/non isolées telles que les camping-cars, les bateaux, les vérandas ou les solariums.

Protégez le sol contre un chauffage direct extrême (surface du sol localement >60°C). Si cela n'est pas possible, un collage local du sol peut être envisagé. Demandez conseil à votre distributeur ou contactez-nous. Pour un feu ouvert ou un poêle, utilisez par exemple une plaque ou un tapis résistant au feu.

SOUS-COUCHE

Les planches et dalles Floorify doivent toujours être placées sur une sous-couche de qualité appropriée, tel que la sous-couche Floorify Comfort ou Performance. Les sous-couches Floorify ont été spécialement conçues pour être utilisées en combinaison avec les planches et les dalles Floorify. Les sous-couches Floorify garantissent donc une performance optimale de vos planches et dalles Floorify:

- Égalise (dans les limites des tolérances de planéité de la chape)
- Empêche le broyage causé par le gravier ou les cailloux.
- Augmente la résistance aux chocs et le confort de marche.
- Peut-être combinée avec le chauffage et le refroidissement par le sol.
- Isole le bruit des pas (ΔL_w 21 dB ou ΔL_{in} 10 dB).

En cas de dommage ou d'usure accélérée du sol Floorify causé par l'utilisation d'une sous-couche autre que les sous-couches Floorify, la garantie fournie par Floorify sera annulée.

PARE-VAPEUR

Dans les pièces humides telles que les salles de bains, il est recommandé d'utiliser un **pare-vapeur (0,2 mm)** sous les sous-couches Floorify. Bien que les planches et les dalles Floorify soient totalement étanches, l'eau peut toujours s'infiltrer entre les joints ou sous le bord du sol Floorify, pénétrer dans la base et causer des dommages.

Attention: la base sur laquelle notre sol sera posé, doit toujours être complètement sèche et respecter les valeurs d'humidité spécifiées, même avec un pare-vapeur!

POSE FLOTTANTE

Floorify Planks & Tiles est toujours installé comme un système de **plancher flottant, sans collage**. Les lames sont dotées d'un système d'encliquetage à 360° qui vous permet de poursuivre la pose dans n'importe quelle direction.

Le plancher doit à tout moment pouvoir se **dilater et se contracter librement** en fonction des changements de température. Par conséquent, vous ne pouvez jamais coller, clouer ou fixer les lames de plancher à la chape, aux murs ou à toute autre partie de la pièce.

JOINT DE DILATATION

Au moins **5 mm de joint de dilatation** libre autour de tous les murs, cadres de porte, fenêtres, rebords, tuyaux et objets lourds dans les pièces. **N'utilisez jamais de silicone** ou autre pâte souple pour remplir les joints de dilatation.

Lors de l'installation, il convient d'utiliser des **cales** contre tous les murs, seuils, cadres de porte, fenêtres, tuyaux et objets lourds afin que le jeu de dilatation d'au moins 5 mm soit toujours respecté et que le sol Floorify ne se déplace pas. Ne retirez les cales qu'une fois que le plancher Floorify a été complètement installé.

Les joints de dilatation peuvent être recouverts visuellement à la fin avec des plinthes et/ou des profilés assortis.

CONDITIONS DE DILATATION

Floorify peut être posé jusqu'à une surface maximale de **20x20m** (400m²). En cas de surfaces plus longues ou plus larges que 20 m, des joints de dilatation supplémentaires doivent être prévus.

S'il existe une **différence de température de 12°C ou plus** entre différentes pièces, un joint de dilatation doit être prévu aussi. Cela s'applique également aux **surfaces où il y a un chauffage par le sol dans une pièce et pas dans l'autre**. Ces deux parties peuvent se développer différemment, avec pour résultat des tensions.

ÉLÉMENTS LOURDS SUR LE SOL

Nous recommandons que les objets lourds tels que les îlots de cuisine, les armoires encastrées, etc. soient placés avant la pose du sol Floorify et non par-dessus.

Les objets lourds peuvent bloquer le sol et l'empêcher de se dilater/se rétracter lors des changements de température. À titre indicatif, les objets lourds ne peuvent pas être plus lourds que 1000 kg et/ou ne peuvent pas exercer une charge supérieure à 50 kg/cm². Respectez également toujours le jeu de dilatation de 5 mm autour des pieds, des bases, ...

Conseil: regardez sur notre site web comment finir le sol autour d'un îlot de cuisine.



TRANSPORT ET STOCKAGE

Il est important de toujours stocker et/ou transporter les boîtes avec les lames de plancher Floorify sur une **surface sèche, plane et ferme, en piles ordonnées, couchées et à plat** (donc pas en surplomb) et jamais verticalement.

Stockez votre sol Floorify à l'intérieur, dans un endroit où la température est de 2 à 40°C.

PRÉPARATION

ACCLIMATISATION ET TEMPÉRATURE

Afin de garantir une pose agréable, il est essentiel de stocker le sol Floorify à l'horizontale pendant au moins **12 heures** dans la pièce où le sol Floorify doit être installé. Ceci afin d'atteindre la **température de traitement idéale de 18°C-25°C**. Cela permet au matériau de "se détendre" de toute tension qu'il a pu subir pendant le transport ou le stockage. Maintenez cette température pendant 24 heures avant et après l'installation.

Pendant la durée de vie du sol, la **température ambiante doit être de 2°C minimum et de 40°C maximum**. Protégez le sol contre la chaleur directe extrême (surface du sol localement >60°C).

Nous recommandons une humidité de l'air de 40 à 80 %.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN?

Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour installer un sol Floorify. Un bon cutter, un mètre, un crayon et des cales (5 mm) sont indispensables.

Autres équipements utiles dans certaines situations ou permettant de travailler plus précisément: scie à main, scie sauteuse et/ou scie électrique à lame trespas ou à lame métallique, tire-lame, maillet, équerre, règle, aspirateur, équipement de protection individuelle, ...

CHAPE (BASE)

Les planches et dalles Floorify peuvent être installées sur différents supports tels que le béton, le sable-ciment, l'anhydrite, le bois, les carrelages, etc. La chape/base doit être **dure, suffisamment plate et sans ressort** et doit remplir toutes les conditions prescrites.

Version 01/05/2023 - Ce document remplace toutes les recommandations d'installation et techniques imprimées et électroniques qui étaient précédemment distribué par Floorify NV.

FLOORIFY NV, Kruisboommolensstraat 30A, B-8800 ROESELARE, BELGIQUE - sales@floorify.com

Une bonne préparation de la chape est essentielle pour un résultat final optimal.

Commencez par enlever tous les revêtements de sol souples et/ou flottants existants, tels que la moquette, le feutre, le vinyle et le stratifié. Les revêtements de sol durs et non flottants tels que le carrelage ou le parquet collé peuvent être laissés en place.

La chape doit être propre, plane, sèche en permanence et stable. Enlevez toutes les traces de plâtre, de peinture, de colle, d'huile, de graisse, etc. Passez l'aspirateur sur le sol.

Floorify est une **finition de sol esthétique** et ne sert pas à résoudre les problèmes structurels.

INÉGALITÉS

Les rugosités, les creux ou les bosses de la chape peuvent provoquer une surface de sol irrégulière et ainsi accélérer l'usure sol ou du clic Floorify. Ils peuvent également entraîner la formation de joints. Par conséquent, la chape ne doit pas présenter d'**ondulations supérieures à 3 mm sur 2m**. Grâce au solide noyau rigide Floorify associé à la sous-couche Floorify, vous pouvez combler les légères ondulations dans les limites de la tolérance.

Les irrégularités sont-elles plus importantes? Alors vous pouvez égaliser la chape avec un produit d'**égalisation approprié ou un panneau solide**. Les grumeaux doivent être éliminés par ponçage.

Il est également possible d'utiliser un autre type de sous-couche ayant une capacité d'égalisation plus élevée. Demandez conseil à votre distributeur ou installateur. Veuillez noter! Les dommages liés à l'utilisation d'un autre type de sous-couche ne sont pas couverts par la garantie Floorify.

PRÉPARATION POUR UN SOL EN BÉTON OU EN CHAPE

Laissez toujours sécher suffisamment longtemps une chape fraîchement coulée, une chape en béton ou en anhydrite. Le taux d'humidité de la chape ne doit **pas dépasser ces valeurs** avant la pose et pendant sa durée de vie:

	Chape en ciment	Anhydrite
Pas de chauffage au sol	<2,5% CM	<0,5% CM
Chauffage au sol	<1,5% CM	<0,3% CM

Tenez toujours compte des valeurs ci-dessus!

Mesurez, enregistrez et conservez toujours les résultats des mesures d'humidité. Sachez que dans les couches plus profondes, il peut y avoir encore beaucoup d'**humidité résiduelle**. Laissez la chape sécher suffisamment naturellement avant de commencer le protocole de chauffage.

Réparez les irrégularités de la chape avec un produit d'égalisation approprié et vérifiez si un apprêt ou un produit d'étanchéité est nécessaire. Visuellement lisse ne signifie pas nécessairement plat. Vérifiez toujours la pente de la chape et corrigez-la si nécessaire.

PRÉPARATION POUR LA POSE SUR DES CARRELAGES

Il n'est pas nécessaire de remplir ou d'égaliser les joints entre les carreaux tant qu'ils ont une largeur de **<5 mm et/ou une profondeur de <4 mm**. Les joints hors tolérance peuvent sonner creux ou fournir un support insuffisant pour le sol Floorify. Vérifiez également qu'aucun bord de carrelage ne remonte et qu'il n'y a pas de problème d'humidité dans les joints.

PRÉPARATION D'UN PRÉPARATION D'UN SUPPORT EN BOIS

Vérifiez que le sol ne présente pas de signes de **moisissure et/ou présence d'insectes**. Assurez-vous que la structure est de niveau et **clouez toutes les planches détachées**. Si nécessaire, appliquez un sol de nivellement ou un composé de nivellement pour préparer de manière optimale le sol de revêtement.

Il est essentiel que le vide sanitaire entre le sol et la structure en bois soit toujours **ventilé**. Retirez les obstacles éventuels et assurez une ventilation suffisante (minimum 4 cm² d'ouverture de ventilation totale par m² de sol). Vérifiez toujours le **taux d'humidité** de la structure en bois. Cela ne doit pas dépasser 14%.

HUMIDITÉ DANS LA BASE

Bien que les planches et les dalles Floorify soient insensibles à l'humidité, elles ne sont pas destinées à être utilisées comme un système étanche à l'humidité ou à l'eau. **En cas d'humidité, la chape doit être suffisamment asséchée ou rendue étanche à la vapeur avant la pose du sol Floorify**. L'humidité ou l'humidité résiduelle ascendante sous le sol peut entraîner la **formation de moisissures malsaines et/ou faire remonter** les lames avec un risque de déformation permanente.

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL

Les planches et dalles Floorify peuvent être installées sur une chape avec un chauffage et/ou un refroidissement par le sol traditionnel (à base d'eau et/ou à commande thermostatique électrique) incorporé **dans la chape ou dans un nivellement d'au moins 9 mm**.

La température de surface du sol Floorify ne doit **pas dépasser 29°C**. Avant, pendant et au moins 24 heures après la pose de votre sol Floorify, la température de la pièce doit rester entre 18°C et 25°C. Le système de chauffage par le sol peut alors être augmenté ou diminué progressivement, avec un **maximum de 5°C par jour**.

En cas de chauffage par le sol dans une chape récemment coulée, il faut toujours vérifier l'**humidité résiduelle en profondeur**. Laissez la chape **sécher suffisamment**, puis suivez toujours le **protocole entier du chauffage!** Le chauffage par le sol doit être testé et une **mesure de l'humidité** doit être effectuée avant l'installation du Floorify. Conservez un registre de ces résultats.

Le comportement et le réglage du chauffage par le sol relèvent de la responsabilité de l'utilisateur final.

Il existe de nombreux types de chauffage par le sol. Vérifiez toujours l'adéquation du système de chauffage ou de refroidissement par le sol dans les instructions du fabricant.

Vous trouverez des informations plus récentes sur les types de chauffage par le sol sur notre site web.



La température minimale recommandée de l'eau pour un système de **refroidissement par le sol est de 18°C**. Si la température de l'eau est inférieure à 18°C ou si la différence entre la température de l'eau et celle de la pièce est trop importante, cela peut entraîner de la condensation. Un système intégré de contrôle de la condensation permet d'éviter cela. Lorsque vous utilisez un système de refroidissement par le sol, veillez à ce qu'il y ait toujours une **bonne unité de contrôle** avec un dispositif de sécurité contre les températures trop élevées et/ou trop basses.

Demandez toujours conseil à l'installateur de votre système de chauffage et/ou de refroidissement.

POINTS D'ATTENTION AVANT LA POSE

NUMÉRO DE LOT

Le numéro de lot de votre sol Floorify se trouve sur le côté de l'emballage et au dos de chaque lame. Par exemple: 20210523F100. De petites variations de couleur dans un même numéro de lot contribuent à l'aspect naturel de votre sol Floorify.

Deux lots différents peuvent différer légèrement en termes de couleur et/ou de niveau de brillance. **Nous recommandons donc de toujours travailler avec un même lot.** Veuillez vérifier cela avant la pose.

CONTROLE VISUEL

Avant et pendant l'installation, vérifiez toutes les planches dans des conditions de lumière optimales. **Les planches présentant des défauts visibles ne doivent jamais être posés.** Une planche installée est considérée comme acceptée.

MÉLANGER

Mélanguez les planches de différents paquets pendant la pose. Cela permet de **bien répartir les différentes lames et d'éviter les éventuels contrastes de couleur.** Pour un résultat plus joli et plus naturel, évitez de poser deux lames identiques proches l'une de l'autre.

BIEN DÉMARRER

Faites bien attention à l'emplacement des triangles initiaux et aux 2 ou 3 premiers rangs. **Assurez-vous que tous les joints se ferment bien.** Les erreurs de pose vont se poursuivre dans le reste du plancher. Un bon départ c'est la moitié du travail.

MESURER L'ESPACE

Il est important de mesurer les pièces (les plus importantes) avant l'installation. Cette mesure vous aidera à déterminer l'emplacement des triangles de départ. Le couloir est souvent un point de référence important dans la maison.

Établissez un plan d'installation avant de commencer.



PERTE DE DÉCOUPE

Il faut toujours calculer plus de sol que la surface à installer. Nous recommandons les pourcentages suivants: **planches 5%, dalles 10% et bâton rompu 15%.**


Attention! Il s'agit d'un chiffre indicatif. Le pourcentage exact peut varier en fonction de l'espace. Demandez conseil à votre distributeur.

ÉPAISSEUR DE MONTAGE

L'épaisseur totale du sol Floorify + de la sous-couche Floorify Comfort est de **6 mm - 6,5 mm**, selon le format choisi. Avec la sous-couche Floorify Performance, une épaisseur totale de 5,5 mm - 6 mm doit être prise en compte, en fonction du format choisi. Veuillez en tenir compte à l'avance pour la hauteur des portes, de l'îlot de cuisine, etc.

POSE DU BÂTON ROMPU

Regardez également nos **vidéos d'installation** sur notre site web www.floorify.com.

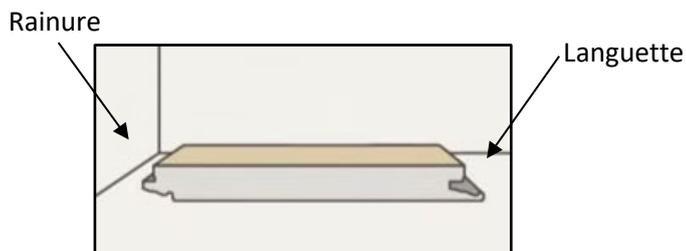

Sous-couche

Commencez dans le coin de la pièce et déroulez la sous-couche Floorify. Placez la sous-couche Floorify bande par bande, en fonction de la largeur et au fur et à mesure de la pose du sol. Posez toujours les bandes les unes à côté des autres et veillez à ce qu'elles ne se chevauchent pas. Ne posez jamais une double couche de sous-couche Floorify. Il n'est pas nécessaire de fixer des bandes adhésives entre elles ou sur le sous-plancher. Posez la sous-couche Floorify à angle droit par rapport au bâton rompu.

Utilisez la même sous-couche à chaque fois et ne commencez pas à combiner différentes sous-couches.




Planches gauches et droites

Gardez toujours les planches gauches (respectivement planche L) et droites (respectivement planches R) séparées les unes des autres. Vous pouvez les reconnaître grâce à la marque **L** ou **R** sur l'arrière des planches. Les deux types de planches sont le miroir l'une de l'autre.

REMARQUE:



Dans ce document, nous colorons les panneaux L en clair et les panneaux R en foncé.

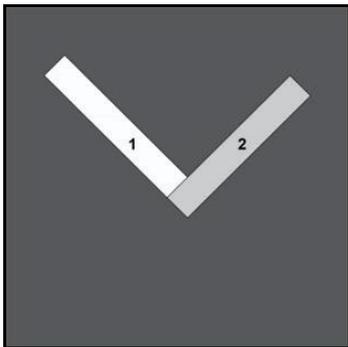


PARTIE 1: POSE DE LA PREMIÈRE RANGÉE DE TRIANGLES

FORMER LE PREMIER TRIANGLE DE BASE

1. **Commencez avec une planche L (n°1)** et placez-la avec le côté long face au mur de gauche, à un angle de 45°.
2. **Ensuite prenez une planche R (n°2)** et placez le côté long du panneau R à un angle droit de 90° par rapport au côté court du panneau L précédemment installé (n°1). Laissez la planche R (n°2) tomber sur le sol pour verrouiller fermement les deux panneaux ensemble. Vérifiez que les joints des deux planches forment toujours une ligne droite.
3. **Placez une deuxième planche L (n°3)** avec le côté long dans le côté long de la planche L précédemment installée (n°1) et dans le côté court de la première planche R installée (n°2) selon le système de languette dans la rainure. S'assurer que la rainure du côté court de la deuxième planche L (n°3) forme une ligne droite par rapport au côté de la rainure (sur le côté long) de la première planche R (n°2).

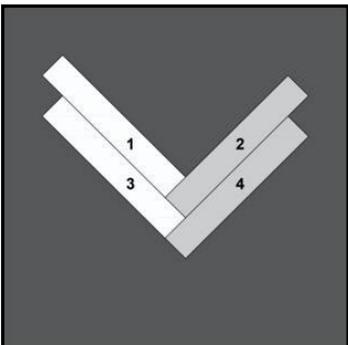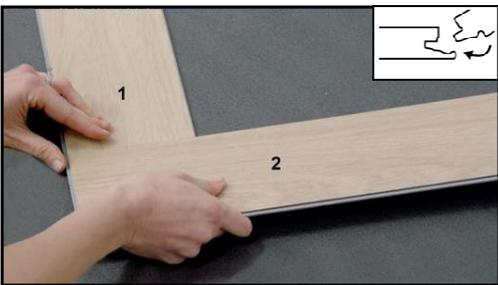

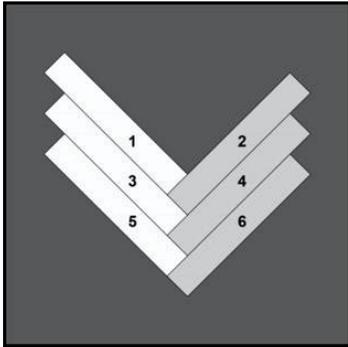

4. **Posez ensuite une deuxième planche R (n°4)** avec son côté long dans le côté long de la planche R (n°2) précédemment installée et dans le côté court de la deuxième planche L (n°3) précédemment installée selon le système de rainure et languette. S'assurer que la rainure du côté court de la deuxième planche R (n°4) forme une ligne droite avec la rainure du côté long de la dernière planche L installée (n°3).

5. Par analogie avec l'étape 3, **placez maintenant une troisième planche L (n°5)**.


6. Par analogie de l'étape 4, **placez maintenant une troisième planche R (n°6)**.



Remarque:

Lors de l'assemblage, vérifiez que les joints soient toujours fermés et que les extrémités de chaque planche soient toujours alignées avec les côtés longs de chaque planche.

DÉCOUPE DU TRIANGLE SUR MESURE

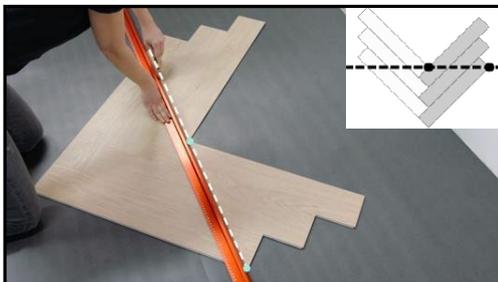


1. Tracez une ligne droite sur le côté décor des planches à partir du coin droit de la dernière planche R installée (troisième planche R) (n° 6) jusqu'au point central supérieur du triangle.


2. Ensuite, décliquez les planches pour les scier ou les couper. Si vous avez une scie à métaux, vous pouvez également laisser les planches ensemble et les scier comme un tout.

CONSEIL: scier/couper


Pour obtenir la bonne taille des planches, il est préférable d'utiliser une scie. Pour ce faire, posez la planche avec le côté décoratif vers le haut. Utilisez une latte ou une autre planche pour délimiter avec précision la section à scier. Sciez ensuite proprement avec une scie manuelle, une scie sauteuse ou une scie électrique (lame de scie pour trespa ou métal).

Si nécessaire, vous pouvez également la couper avec un cutter. Pour ce faire, posez la planche avec le côté décoratif vers le haut. Utilisez une latte ou une autre planche pour couper avec le cutter. Passez en revue la partie à découper au moins 2 à 3 fois. Retournez la planche et posez votre genou sur la ligne de coupe. Le morceau de planche à découper est-il trop petit? Utilisez alors une tenaille comme levier.

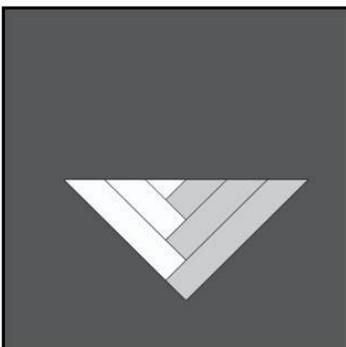

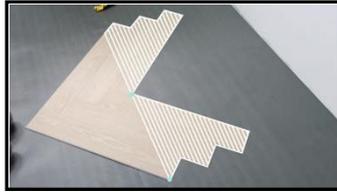**ATTENTION:**

Ne jetez pas les morceaux restants. Vous pouvez les réutiliser à la fin de la pièce.

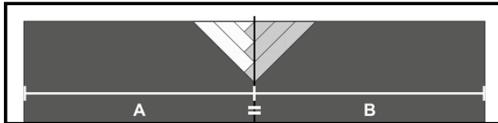

3. Encliquez à nouveau les planches et placez le triangle contre le mur, la pointe tournée vers vous. Lorsque vous faites cela, assurez-vous que la pointe de votre triangle est au milieu de votre pièce pour un résultat symétrique. Placez des cales de 5mm pour respecter le joint de dilatation.



4. Faites d'autres triangles pour le reste de la largeur de votre pièce. Répétez les étapes ci-dessus.

CONSEIL:



Il faut environ 1 triangle par mètre courant. Exemple: Votre chambre fait-elle 4 mètres de large? Alors vous devez faire 4 triangles de ce type.


CONSEIL:

Pour réaliser les triangles suivants, ne recliquez pas toutes les planches ensemble, mais dessinez-les immédiatement selon les dimensions du premier triangle.




5. Le dernier triangle est utilisé pour remplir l'espace libre à gauche et à droite. Mesurez les deux espaces libres et tenez compte du joint de dilatation d'au moins 5 mm. Utilisez la partie gauche du triangle droit et la partie droite du triangle gauche

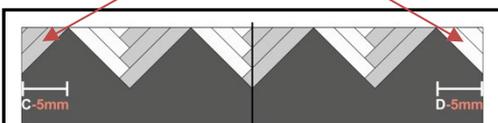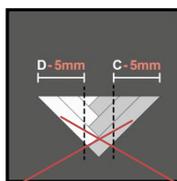

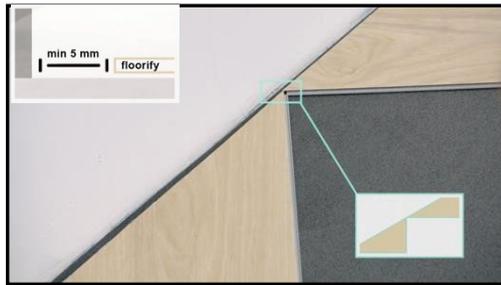


6. Placez les différents triangles avec les coins les uns contre les autres. Tenez compte du joint de dilatation et gardez une distance minimale de 5 mm par rapport au mur.

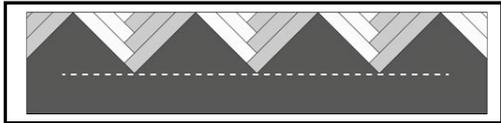


7. Ensuite, alignez l'ensemble pour vous assurer que tout est bien droit avant de continuer.


PARTIE 2: ARRANGEMENT DE L'ESPACE

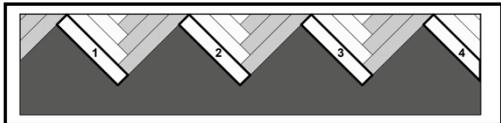

Nous plaçons d'abord **une rangée complète de planches L** de gauche à droite. C'est comme cela que l'on relie les triangles

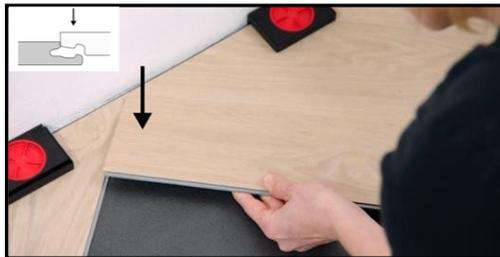


Encliquetez une planche L dans la planche L extérieure de l'un des triangles précédemment installés par le côté long selon le système de languette dans la rainure et laissez tomber le côté court (vers le bas) dans le côté long de la planche R extérieur du triangle adjacent.

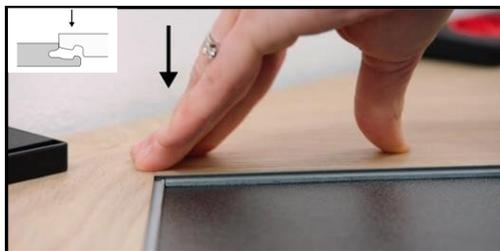


Répétez cette opération pour les autres triangles déjà installés.

Vérifiez toujours que les joints soient fermés! Il ne doit pas y avoir d'ouverture. Les défauts continueront sinon dans le reste du plancher.

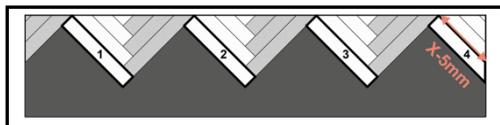


CONSEIL: Scier/découper les planches (45°):
Déterminez la distance au mur en tenant compte d'un joint de dilatation d'au moins 5 mm (distance X -5 mm). Mesurez ce point sur votre planche et utilisez une équerre pour marquer un angle de 45° sur votre plancher.



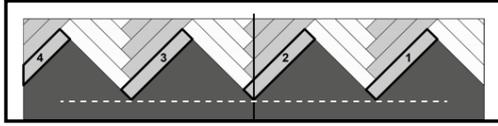


Ensuite, nous installons **une rangée complète de planches R de droite à gauche** en utilisant la même méthode, mais en image miroir.

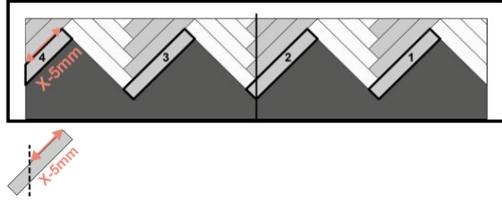

Pose des **“rangées” suivantes**

Répétez l'installation des planches L suivie de l'installation des planches R en suivant les règles mentionnées ci-dessus.

Vérifiez régulièrement que les coins extérieurs des triangles soient toujours sur une ligne. Si une ouverture apparaît, retirez quelques planches jusqu'à l'endroit de l'erreur et posez-les à nouveau.

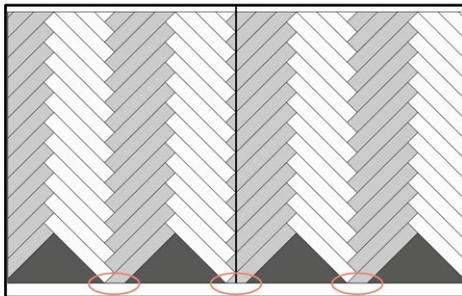

PARTIE 3: FINIR CONTRE LE MUR

Lorsque vous posez les planches L et R selon les règles ci-dessus, à un moment donné, vous arrivez contre le mur d'extrémité. Vous devrez alors ajuster certaines planches en longueur. Continuez jusqu'à ce que toute la surface ait été posée.

Stockez les planches ou les paquets inutilisés pour d'éventuelles réparations futures. Stockez-les à l'intérieur et à l'horizontale. Les déchets de coupe de Floorify sont 100 % recyclables et peuvent être apportés à votre centre de déchets local.

OBSTACLES

Endroits difficiles à atteindre

Aux endroits où il est difficile de faire bouger les planches, par exemple sous un radiateur, vous pouvez utiliser un tire-lame. Taper les planches l'une dans l'autre à l'aide d'une cale de frappe peut également être un bon moyen d'y parvenir. Veillez à ce que le sol soit suffisamment fixé.



Cadres de porte

Lorsque le nouveau sol Floorify touche un seuil ou un cadre de porte, nous vous recommandons de raccourcir le cadre et de poser le sol en dessous pour obtenir un résultat optimal. Pour déterminer la hauteur correcte, vous pouvez retourner une lame, accompagnée d'un morceau de sous-couche Floorify, et la poser sur la chape contre le cadre de la porte. Ensuite, posez la scie à main ou l'outil multiple à plat contre la planche et sciez le cadre. Retirez les découpes et aspirez les débris à l'aide d'un aspirateur. Vous pouvez maintenant poser la lame de parquet en cliquant et en utilisant les blocs de frappe.



Tuyaux

Veillez à ce que, dans la rangée où il y a un tuyau, celui-ci se trouve exactement à la hauteur de l'extrémité des deux sections de plancher. Prenez une scie-cloche d'un diamètre égal au diamètre du tube et rajoutez 10 mm. Emboîtez les planches sur le petit côté et percez l'ouverture avec le centre au niveau du joint des deux planches. Placez maintenant les planches du plancher sur la chape autour du tuyau.

Si vous ne pouvez pas positionner le tuyau à un joint d'extrémité, la planche devra être coupée en deux par la ligne centrale. Les deux pièces sont fixées par les planches qui les entourent. Vous pouvez également appliquer de la superglue sur le côté. Collez du ruban adhésif sur le dessus de la planche pour éviter les résidus de colle.



Dans le cas d'un double tuyau, percez un trou du même diamètre que les tuyaux à tous les points marqués, en rajoutant 15 mm. Si les tuyaux sont sur le long côté de la planche, faites une coupe à 45 degrés de chaque trou vers le côté de la planche.

Appliquez une colle appropriée sur les bords de la planche découpée et collez-la en place. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de colle entre la planche découpée et la chape. Conseil: recouvrez le haut des planches avec du ruban adhésif.



PRÉVENTION

Vous pouvez marcher sur le sol Floorify pendant et immédiatement après l'installation. En raison du revêtement supplémentaire de la couche supérieure, un traitement spécial après l'installation n'est pas nécessaire. Ce revêtement protège votre sol Floorify contre la saleté et facilite l'entretien.

Quelques mesures de prévention

Quelques mesures préventives simples vous aideront à préserver l'apparence et à maximiser la durée de vie de votre sol Floorify:

Tapis d'entrée

La plupart des saletés viennent de l'extérieur. Évitez l'entrée de saletés, d'eau et de sable en plaçant un **tapis d'entrée approprié** à toutes les entrées. Cela permet non seulement d'éviter les dommages, mais aussi de faciliter l'entretien et de prolonger la durée de vie de votre sol Floorify. Lorsque vous choisissez un tapis, assurez-vous que le support du tapis n'est **pas en caoutchouc ou en latex**. Ceux-ci peuvent provoquer une décoloration du sol Floorify.

Protéger les meubles

Protégez toujours les pieds des meubles et des chaises avec des **capuchons ou des feutres de protection souples et de qualité**. Vérifiez régulièrement l'absence d'usure ou de saleté. Gardez-les au sec et remplacez-les si nécessaire.

La saleté accumulée sous les meubles qui bougent, **peut causer des dommages et des rayures**. Des bouchons durs incorrects peuvent également être préjudiciables à la surface du sol.

Roues

Sous vos fauteuils et chaises (de bureau), installez des **roues souples et larges** adaptées aux sols en vinyle/ PVC et/ou utilisez un tapis de bureau adapté pour une protection supplémentaire.

N'utilisez jamais de petites roues, fines et dures. Elles présentent un grand risque de charge ponctuelle sur le système clic, ce qui pourrait entraîner des dommages au clic.

Déplacer des meubles

Ne traînez jamais d'objets ou de meubles lourds sur le sol de Floorify, mais soulevez-les.

Prévention de la décoloration

Tout revêtement de sol se décolore sous l'influence (à long terme) de la lumière du soleil, qu'il s'agisse de parquet, de stratifié, de PVC/vinyle ou de moquette. **Une bonne protection solaire** est donc importante pour éviter les décolorations.

Poêle / Cheminée

Les sols Floorify peuvent être installés dans les pièces dotées d'un poêle. Cependant, vous devez tenir compte du rayonnement thermique.

Si le feu est très proche du sol, utilisez **une plaque ou un tapis ignifuge** afin que la zone située devant le feu soit protégée du rayonnement direct de la chaleur. Si vous ne le faites pas, la température de la zone située devant le feu peut monter trop haut et endommager le sol.

Ne mettez pas de cigarettes, d'allumettes ou d'autres objets chauds en contact avec le sol de Floorify. Ceux-ci peuvent causer des dommages permanents.

Aspirateur

Utilisez un aspirateur de qualité avec **une tête souple et vérifiez que les roues tournent bien** pour éviter les rayures.

Éviter le contact avec le caoutchouc

En cas de contact prolongé entre le vinyle/PVC et le caoutchouc ou le latex, **la migration peut entraîner une décoloration permanente, de couleur brun foncé** (pensez à un anneau de caoutchouc sous une poubelle, à des tapis de porte en caoutchouc, etc.) Les capuchons en caoutchouc sous les meubles peuvent également provoquer des traces en raison de la friction. Nous vous recommandons donc de vérifier que tous les meubles et ustensiles ne soient pas munis de capuchons en caoutchouc et de leur fournir la protection appropriée.

ENTRETIEN

Grâce au revêtement supplémentaire et innovant de la couche supérieure, aucun traitement spécial n'est nécessaire après la pose, contrairement au parquet ou au linoléum où cela est requis. Ce revêtement protège votre sol Floorify contre la saleté et le rend plus facile à entretenir.

Nettoyer

- Enlevez d'abord toute la saleté et la poussière de votre sol Floorify à l'aide d'un aspirateur à tête souple ou d'un balai doux.
- Un sol Floorify est très facile à nettoyer. Le sol n'a pas besoin d'être nettoyé à grande eau. Nettoyez-le avec une serpillière propre et essorée.
- Répétez cette opération au moins deux fois ou autant que nécessaire jusqu'à ce que l'eau reste propre.
- Ensuite, passez une nouvelle fois la serpillière sur votre sol Floorify avec de l'eau propre.
- Finissez le nettoyage avec le sol Floorify aussi sec que possible.

Produits d'entretien

Si un produit de nettoyage supplémentaire est utilisé, choisissez un produit au pH neutre (pH7). Par exemple, le nettoyeur Floorify Conny.

Les produits agressifs peuvent endommager la couche de finition du sol Floorify. N'utilisez jamais de produits d'entretien qui contiennent de la cire ou de l'huile. N'utilisez pas de vinaigre, de produits de polissage, d'abrasifs, de détergents corrosifs ou de solvants.

Le nettoyeur Floorify Conny peut être utilisé pour l'entretien normal.

En cas de taches tenaces, juste après la pose et tous les 4 à 6 mois, nous vous recommandons de nettoyer le sol avec le nettoyeur intensif Floorify Conny Turbo. Lisez attentivement les instructions sur le flacon.

Enlever les taches tenaces

- Les taches tenaces peuvent être enlevées avec le Conny Turbo non dilué.
- Laissez agir le produit pendant +- 10 minutes, puis essuyez et frottez le sol en ajoutant de l'eau chaude. Essayez d'éviter toute utilisation excessive d'eau afin que l'eau ne puisse pas s'infiltrer sous le sol, par exemple via les joints de dilatation.
- Ramassez les saletés déposées avec une serpillière et rincez abondamment avec de l'eau propre et une serpillière propre.

Rayures ou stries superficielles

Si le sol présente des rayures ou des stries superficielles et des traces naturelles de vieillissement, il est possible de les rendre moins visibles en utilisant le produit d'entretien Conny Care.

- La couche de protection mate prolonge également la durée de vie du sol.

Nettoyeur à vapeur

Il est possible d'utiliser un nettoyeur à vapeur équipé d'une buse large et d'un chiffon en microfibres approprié. Un nettoyeur à vapeur n'affectera pas votre sol Floorify et n'aura donc pas d'effet négatif sur le système d'encliquetage, le décor, la couleur ou d'autres propriétés du produit.

Il convient toutefois de tenir compte de certains points :

- Évitez le contact direct de la vapeur sur votre sol Floorify en utilisant le chiffon/pad en microfibre sur l'ouverture de la vapeur. Cela permet de répartir uniformément la vapeur et la chaleur.
- Veillez à ce que le contact de la vapeur avec votre sol Floorify soit le plus court possible et réglez l'appareil sur le niveau le plus bas.
- Il est recommandé de nettoyer le sol dans le sens de la longueur des planches.
- Les plinthes installées peuvent se détacher en raison de la combinaison de la vapeur et de la chaleur sur le ruban adhésif utilisé pour les fixer. Si nécessaire, éloignez-vous de quelques centimètres des plinthes pour éviter ce problème

Veillez à sécher complètement le sol Floorify immédiatement après le nettoyage à l'aide d'un chiffon sec ou d'une serpillière.

Remarque : en cas de nettoyage intensif, de l'humidité peut s'infiltrer sous le revêtement de sol, ce qui peut éventuellement affecter la chape (bois, béton, chape, anhydrite, etc.) à long terme.